


LANDIG AGGREGAT LS 1100 UND LS 2000 BOHRSCABLONE

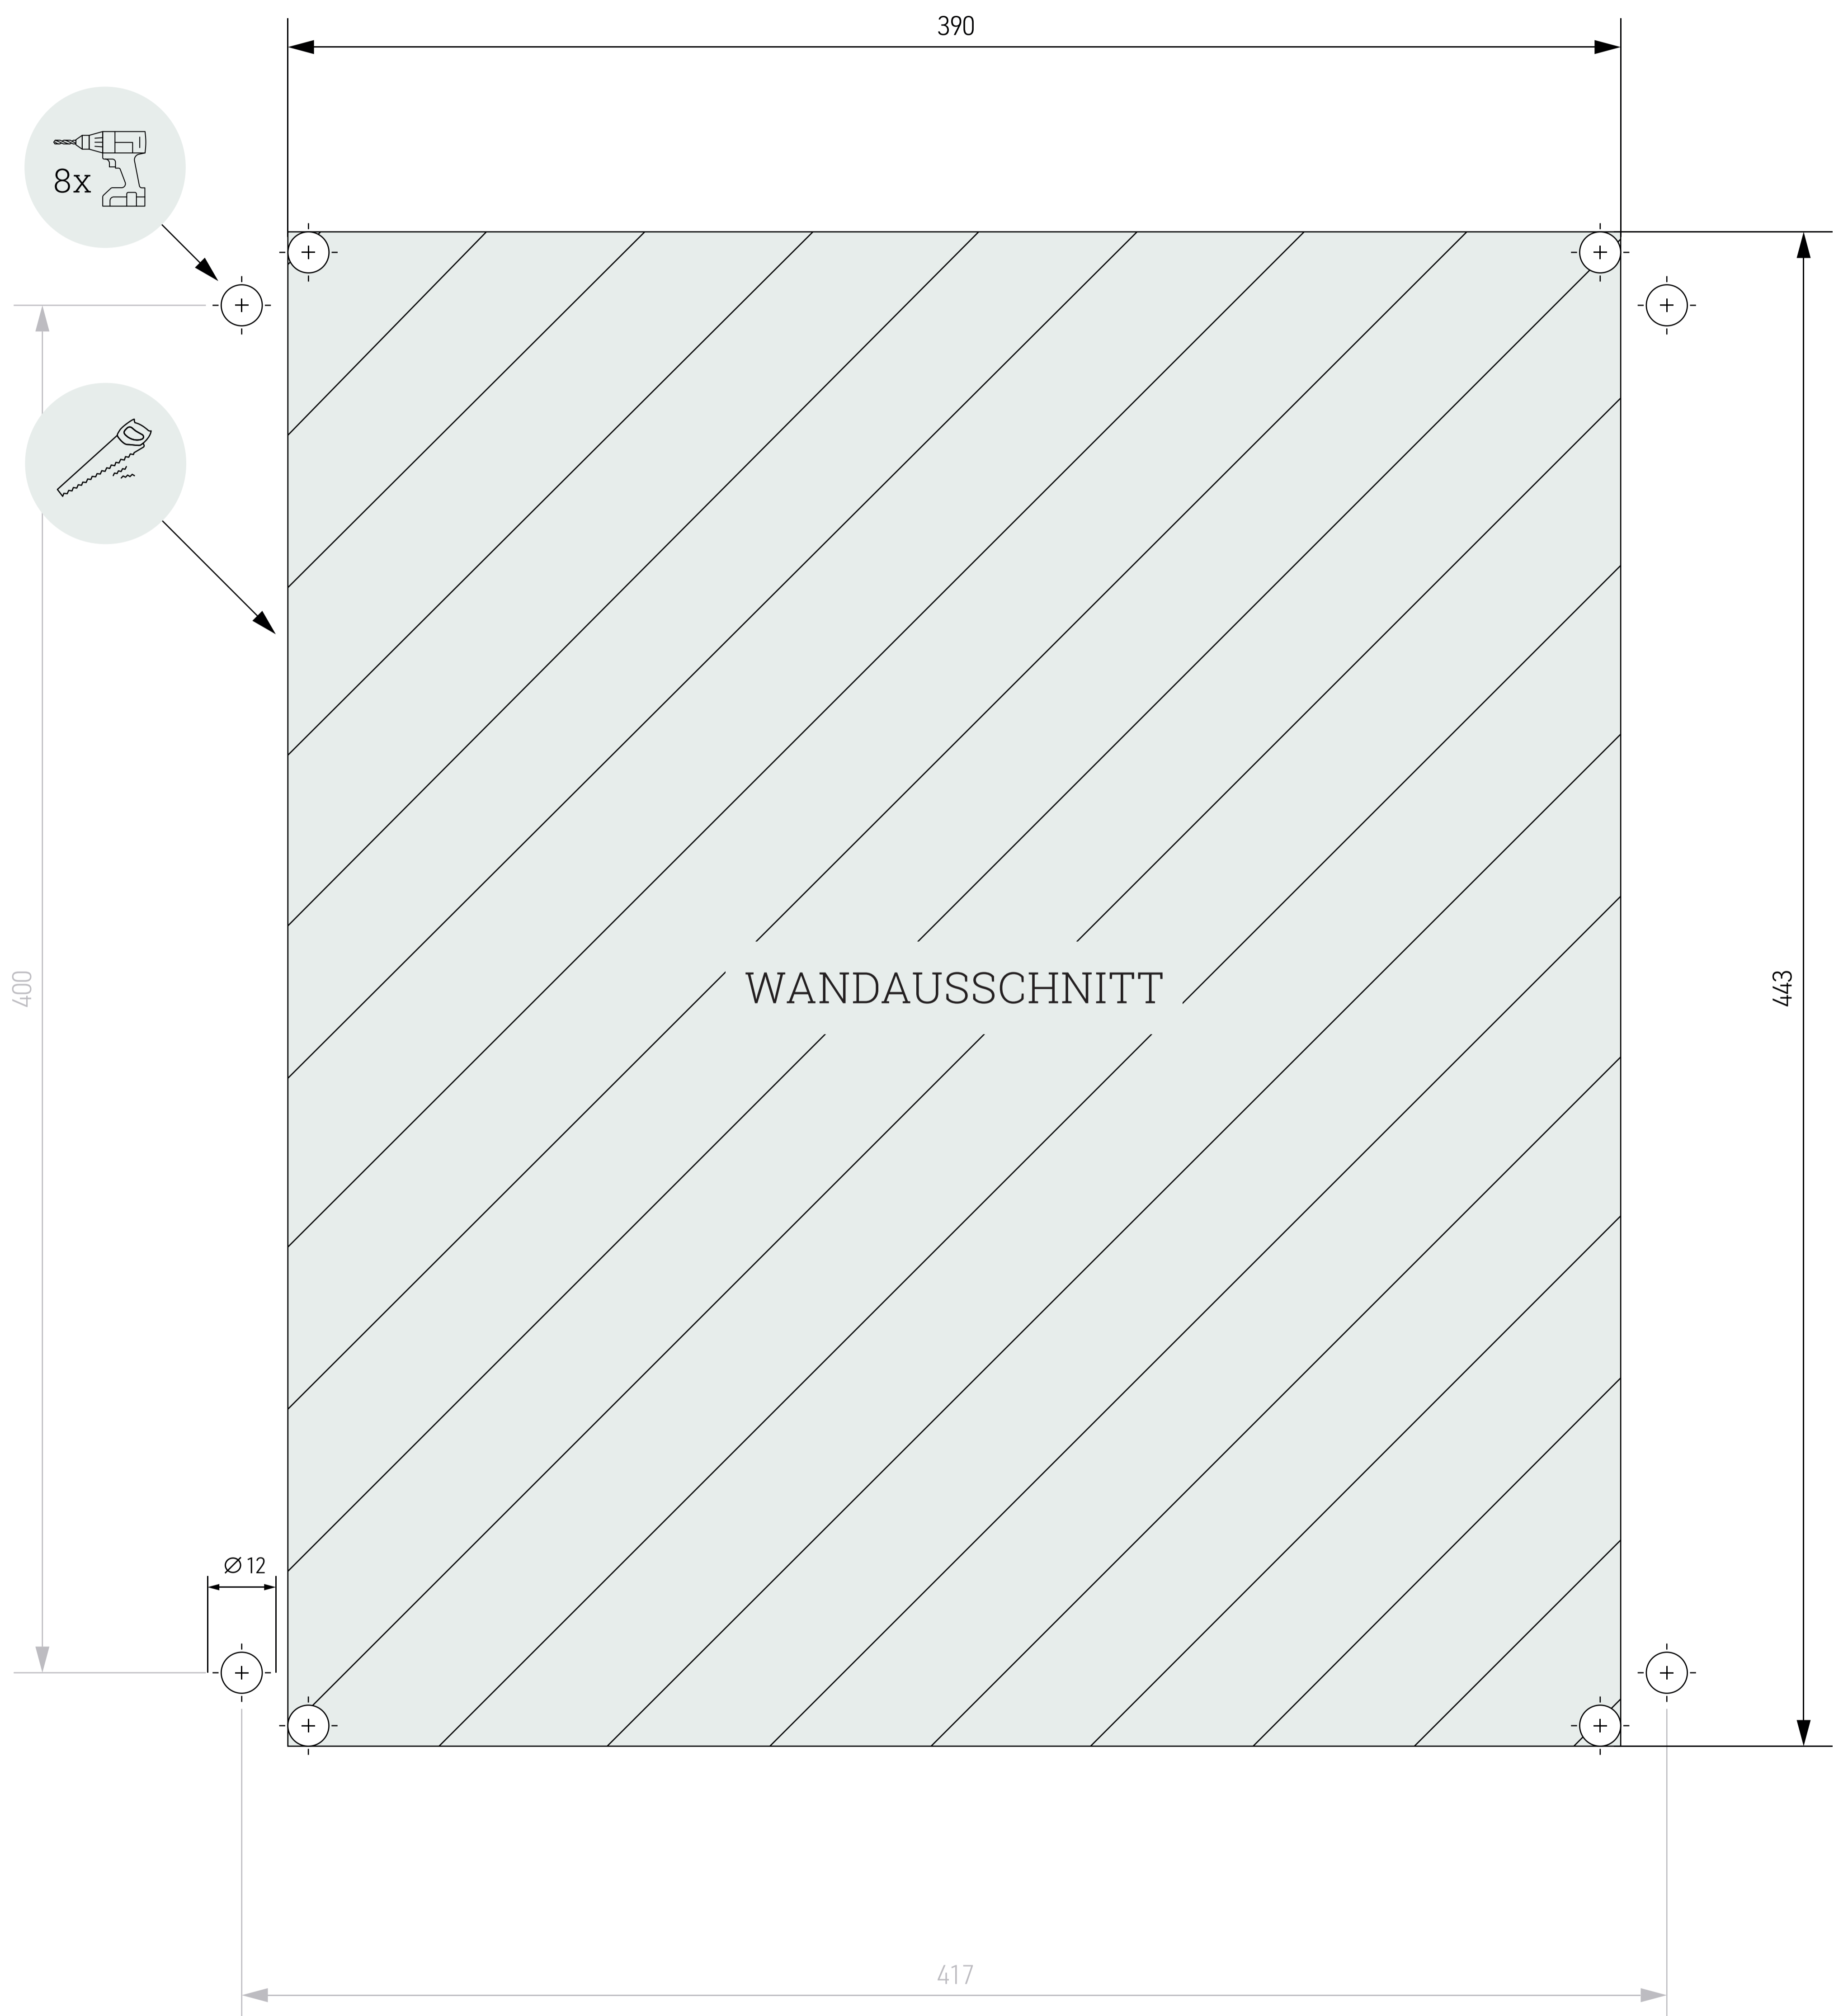

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

- 1 Schablone an der Zellenwand positionieren und befestigen.
- 2 Vier Löcher für Befestigungsbolzen bohren.
- 3 Ebenfalls vier Löcher in den Ecken des Wandausschnitts bohren und diese verbinden.
- 4 Wandausschnitt herstellen.
- 5 Kühlaggregat befestigen.